


Montageanleitung für Bolzenbefestigung

MIT DÜBELN

Geeignet für Gipskarton, Wände mit vorgehangenen Platten (Holz, Stein etc.) und brüchiges Mauerwerk


1

Löcher bohren

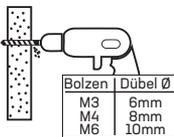


2

Dübel einschlagen




3

Dübel aufbohren falls
Loch zu klein für Bolzen

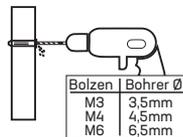

4

Bolzen eindrücken




OHNE DÜBEL

Geeignet für festes Mauerwerk sowie harte Untergründe wie Naturstein und Beton


1

Löcher bohren

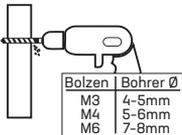


2

Montageklebstoff einfüllen



3

Bolzen einführen




MIT GEWINDEMUTTERN

Geeignet für Untergründe, die von der Rückseite zugänglich sind


1

Löcher bohren

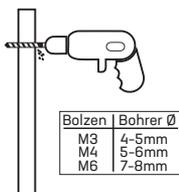


2

Wandabstand einstellen

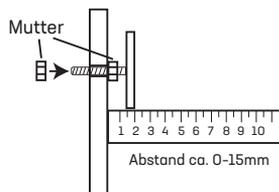

3

Muttern festziehen

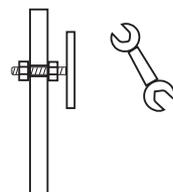

Haben Sie Fragen?

☎ 0341 - 989 903 10 (Mo-Fr 09:30 - 16:30 Uhr)