


Montageanleitung für selbstklebende Beschriftungen

1 UNTERGRUND GRÜNDLICH REINIGEN



Sorgen Sie für einen staub- und fettfreien, trockenen Untergrund. Verwenden Sie Glasreiniger oder Spiritus.

2 SCHRIFTZUG POSITIONIEREN

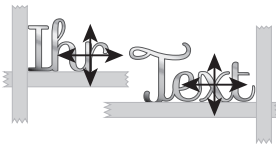

Markieren Sie die Position mit Klebeband.
Hinweis: Die Position des Schriftzugs kann nach dem Aufkleben nicht mehr korrigiert werden.

3 SCHUTZFOLIE ABZIEHEN



Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Schriftzugs. Nehmen Sie bei sehr kleinen Folienstücken eine Nadel oder ein spitzes Messer zu Hilfe.

4 SCHRIFTZUG AUFKLEBEN UND ANDRÜCKEN



Setzen Sie den Schriftzug vorsichtig an die markierte Stelle und drücken Sie ihn gleichmäßig an.

Entfernen Sie ggf. das Klebeband - fertig!

Haben Sie Fragen?

☎ 0341 - 989 903 10 (Mo-Fr 09:30 - 16:30 Uhr)