


Montageanleitung für selbstklebende Beschriftungen

① Untergrund gründlich reinigen



Sorgen Sie für einen staub- und fettfreien, trockenen Untergrund. Verwenden Sie Glasreiniger oder Spiritus.

② Schriftzug positionieren

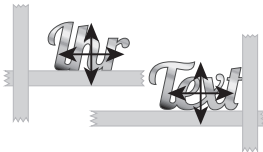

Markieren Sie die Position mit Klebeband.

Hinweis: Die Position des Schriftzugs kann nach dem Aufkleben nicht mehr korrigiert werden.

③ Schutzfolie abziehen



Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Schriftzugs. Nehmen Sie bei sehr kleinen Folienstücken eine Nadel oder ein spitzes Messer zu Hilfe.

④ Schriftzug aufkleben und andrücken



Setzen Sie den Schriftzug vorsichtig an die markierte Stelle und drücken Sie ihn gleichmäßig an.

Entfernen Sie ggf. das Klebeband – fertig!